


# Profesionálna povrchová úprava na schody a podlahy

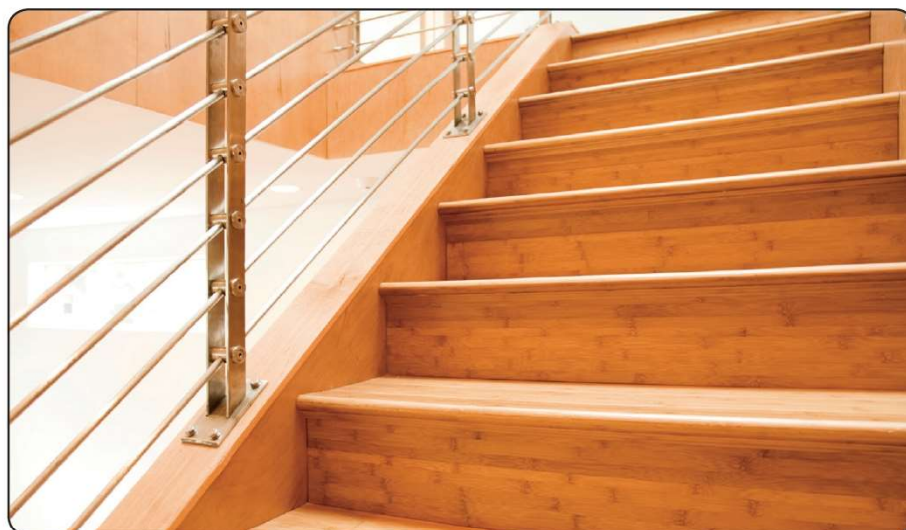

**1** Prebrúste povrch schodov alebo podlahy v smere štruktúry dreva brusivom o zrnitosti P 120



**2** Dôkladne odstráňte brúsny prach vysávačom s prachovou handričkou alebo zľahka navlhčenou handrou.



**3** Používajte vhodné brusky. Tie si môžete vypožičať v požičovni.



**4** Naneste vodou riediteľný lak na schody a parkety CLOU WL- Treppen- und Parkettlack valčekom rovnomerne.



**5** Aplikujte na povrch bez vyvíjania tlaku. Rozvrhnite si postup nanášania tak, aby ste lak naniesli od okna smerom k dverám v smere štruktúry dreva. Chráňte sa pred slnkom, ktoré môže urýchľovať zasychanie laku. Dbajte na rovnomerné nanesenie. Povrch nechajte 3 - 4 hodiny preschnúť.



**6** Urobte medzibrus brúsnym papierom o zrnitosti P 220 - 240. Znova odstráňte brúsny prach.



**7** Aplikujte znova vodou riediteľný lak CLOU WL- Treppen- und Parkettlack valčekom rovnomerne. Nechajte cez noc preschnúť.



**8** Počas sušenia zabezpečte dostatočné vetranie pri teplote okolo + 20 ° C. Tým docielite rýchle preschnutie a dokonalý konečný výsledok.