


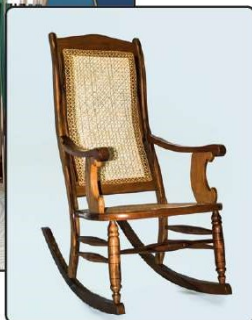

## Zo starého nové v " Modernom " štýle



**1** Povrch hojdacieho kresla zbavíme mastnoty, nečistôt prípadne zvyškov lepidla.



**2** Prebrúste povrch dreva zľahka s brusivom o zrnitosti P 180 – 240 a odstráňte brúsny prach.



**3** Poškodené miesta, škrabance, praskliny, alebo škáry opravte tmelom na drevo CLOU Holzpaste v príslušnom odtieni.



**4** Po zaschnutí tmelu cca. 2 - 3 hodiny prebrúste tmelený povrch. Ak sa objaví ešte nejaké poškodenie zopakujte tmelenie a zaschnutý tmel prebrúste.



**5** Prebrúste povrch dreva zľahka s brusivom o zrnitosti P 240 – 280 a odstráňte brúsny prach.



**6** Naneste vodouriediteľnú lakovú lazúru AQUA CLOU Lacklasur L17 kvalitným štetcom v smere štruktúry dreva.



**7** Nechajte lakovú lazúru 2 hodiny vyschnúť a natretú plochu zľahka prebrúste brúsnym papierom P 240 alebo brúsnym rúnom. Odstráňte prach.



**8** Znova naneste vodouriediteľnú lakovú lazúru AQUA CLOU Lacklasur L17 štetcom v smere štruktúry dreva. V prípade vyššej odolnosti je možné po 2 hodinách prelakovať plochu vodou riediteľným lakom Universal schichtlack W 9200.